

SPECIFICATIONS

- * 정격 입력(@MP3, MONO) ----- 215mV
- * 정격 입력(@AUX, MONO) ----- 130mV
- * 정격 출력 ----- 1V
- * T.H.D (@ 1kHz, 1V 출력) ----- 0.3% 이하
- * 사용 전압 ----- DC 22V, 125mA
- * 외형 규격 ----- MP3-16 : 307(W) X 42.5(H) X 40(D)mm
MP3-32 : 362(W) X 42.5(H) X 40(D)mm

제 품 보 증 서

본 제품은 ISO 9001 품질보증 시스템에서 철저한 품질 검사를 거쳐 만들어진 제품입니다.				
보상기준	제품 수리, 교환, 환불에 대한 보상 기준은 재정 경제부 고시 제 2000-21호 규정에 의거 합니다.			
품질보증기간	1년	수리용 부품 보유기간	제품단종후 5년	
소비자 피해 보상 안내	<ul style="list-style-type: none"> • 상기 품질보증기간동안에 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 대리점이나 본사 서비스 센터에서 무상수리를 하여 드립니다. • 품질보증기간이 경과한 경우와 보증기간이내라 하더라도 아래사항에 대하여는 실비의 수리비와 부품대를 청구 합니다. (출장을 요할경우는 출장비 포함) <ul style="list-style-type: none"> - 고객의 고의 또는 과실에 의한 고장의 경우 - 당사의 대리점이나 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 났을 경우 - 기타 천재지변에 의한 제품 고장 또는 손상이 발생한 경우 등 			
제 품 구 입 정	품명 및 형식명	MP3-16/32		
	정격 전압	DC 22V, 125mA	정격 소비 전력	3W
	구 입 일	년 월 일	구입점(상호)	
	• 품질보증 기간은 고객께서 구입한 날로부터 산정 되므로 본 제품 보증서에 구입 일자 를 기재 받으시고 잘 보관 하시기 바랍니다.			


주식회사 파스컴

본 사 : 경기도 광주시 광남안로 431번길 48 (직동)
 TEL : (031)733-1060 FAX : (031)733-1059
 공장 및 A/S : 경기도 광주시 광남안로 431번길 28-4 (직동)
 TEL : (070)7844-6787 FAX : (031)733-1063

HOME PAGE : <http://www.ipascom.com>

OPERATION MANUAL

MP3-16/32 USB/SD-CARD MP3 PLAYER



파스컴 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사 합니다.
 사용하기 전에 본 사용 설명서(특히 안전을 위한 주의사항)를
 잘 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주시기 바랍니다.
 본제품이 정상적인 동작 상태가 아닌 상황에서 발생한 방법 및
 방재사고에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.


사용하시기 전에

파스컴 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

사용하시기 전에 본 사용설명서를 잘 읽어보시고 바르게 사용하여 주시기 바랍니다.

이 기기는 업무용(A 급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

각부 기능 설명

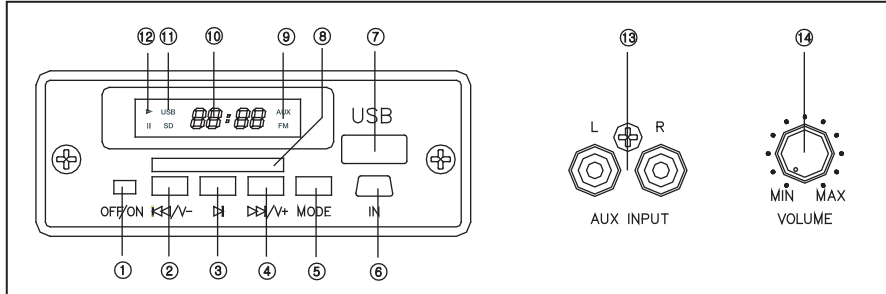

1. 전원 ON/OFF 스위치 (POWER ON/OFF SWITCH)

본 기기 MP3 플레이어 부의 전원을 ON/OFF 하는 기능입니다

2. 앞(이전) 곡 선택 및 (라디오 낮은 주파수 선택) 버튼

MP3 재생 시 빠르게 앞(이전) 곡으로 건너 뛰면서 선곡을 할 때나 라디오 재생 시 빠르게 낮은 주파수 쪽으로 선곡을 할 때 사용합니다. 그리고 이 버튼을 1.5초 이상 누르고 있으면 플레이어 자체의 볼륨을 줄일 수 있습니다.(이때 볼륨은 1~32 단계까지 조절이 가능합니다.)

3. 재생시작 일시 정지 버튼 (PLAY & PAUSE BUTTON)

MP3 파일 재생 및 일시정지 버튼입니다. 라디오 모드에서는 주파수 자동선곡 기억 버튼으로 사용됩니다.

4. 다음(후) 곡 선택 및 (라디오 높은 주파수 선택) 버튼

MP3 재생시 빠르게 다음(후) 곡으로 건너 뛰면서 선곡을 할 때나 라디오 재생 시 빠르게 높은 주파수 쪽으로 선곡을 할 때 사용합니다. 그리고 이 버튼을 1.5초 이상 누르고 있으면 플레이어 자체의 볼륨을 높일 수 있습니다.(이때 볼륨은 1~32 단계까지 조절이 가능합니다.)

5. 기능 선택 버튼 (FM RADIO / AUX / MP3 BUTTON)

메모리 카드가 없을 경우 FM / AUX 가 선택되어 지고 메모리 카드가 있으면 MP3 가 우선 재생되며 이 선택 버튼을 누를 때마다 MP3/FM/AUX 기능이 선택 되어집니다.(본 기기는 AUX 기능은 지원하지 않습니다.)

6. MINI USB 입력단자

MP3 파일 저장 매체를 연결하는 단자로 USB 케이블을 연결하여 외부 MP3 파일을 재생합니다.

7. USB 메모리 리드 부 (USB MEMORY READ)

MP3 파일을 읽는 곳으로 USB 메모리 카드를 삽입해서 사용하며, 이 단자에 메모리를 삽입 시 데이터가 있으면 자동으로 재생됩니다.

8. SD 카드 메모리 리드 부 (SD CARD MEMORY READ)

MP3 파일을 읽는 곳으로 SD 메모리 카드를 삽입해서 사용하며 이 단자에 메모리를 삽입 시 데이터가 있으면 자동으로 재생됩니다.

9. 재생 매체 표시부 (FM/AUX DISPLAY)

현재 선택 되어 작동중인 모드 FM 또는 AUX 를 표시 합니다.

10. 재생 상황 표시부 (PLAY DISPLAY)

MP3 재생 시에는 재생 트랙 과 진행 상황 시간 등을, FM 라디오 재생 시에는 수신 주파수를 표시 합니다.

11. 메모리 매체 표시부 (MEMORY DISPLAY)

MP3가 재생중일 때 기록 매체가 USB 메모리인지 SD 카드 메모리인지를 표시합니다.

12. 동작 상황 표시부 (PLAY DISPLAY)

MP3 플레이어가 재생 중인지 혹은 일시 정지 중인지를 표시하는 부위 입니다.

13. AUX INPUT 단자

CD PLAYER 등 외부기기를 연결하는 단자입니다. 외부기기를 사용하고자 할 때는 옆 MP3 플레이어의 MODE 스위치를 눌러 AUX 모드로 전환하여 사용하십시오.

14. VOLUME

USB 나 SD CARD 의 MP3 파일 재생음량을 조절하거나 AUX 입력단자의 음량을 조절합니다.

※ 처음 전원을 ON 하게 되면 메모리 카드의 MP3 파일을 자동으로 재생하며, 파일이 없으면 이전에 재생하던 주파수의 라디오가 출력됩니다.

※ MP3 파일이 기록 되어 있는 기억장치(USB, SD 메모리)를 꽂으면 MP3 곡이 처음 곡부터 순차적으로 재생을 시작합니다.

기기 연결 방법

1. 본 MP3-16/32 기판의 AN4 4핀 콘넥터를 APT 시리즈 본체 전면 메인 기판 후면의 MP3 플레이어 연결 웨이퍼에 연결합니다.
2. RADIO 기능을 사용할 시 본 MP3 플레이어 기판의 튜너 안테나 선을 APT 시리즈 본체 방열홀 등을 통하여 수신이 양호한 위치를 찾아 APT 본체 밖으로 위치 시킵니다.

